

**BEDIENUNGSANLEITUNG
MIYOTA UHRWERK KALIBER 6P29**

**MANUAL FOR MIYOTA MOVEMENT
CAL. 6P29**


BEDIENUNGSANLEITUNG FUER MIYOTA UHRWERK KALIBER 6P29

- 】 BATTERIE: SR621SW
- 】 FUNKTIONEN: ANALOGE MULTIFUNKTIONS-QUARZUHR MIT ANZEIGE VON TAG UND DATUM SOWIE MIT 24-STUNDEN-ANZEIGE

BEDIENUNGSANLEITUNG

- A) DISPLAY
- B) BEDIENUNGSVERFAHREN
- C) EINSTELLEN VON TAG UND UHRZEIT (STUNDE, 24-STUNDEN-ANZEIGE, MINUTE UND SEKUNDE)
- D) EINSTELLEN DES DATUMS (PER SCHNELLBETAETIGUNG)

A) DISPLAY

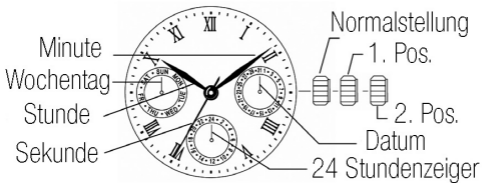

- › NORMALE KRONENPOSITION
- › ERSTE POSITION SCHNELLBETAETIGUNG – DATUM
(IM ENTGEGENGESETZTEN UHRZEIGERSINN)
- › ZWEITE POSITION EINSTELLEN VON UHRZEIT/TAG (IM UHRZEIGERSINN)

B) BEDIENUNGSVERFAHREN

- › EINSTELLEN DES TAGS
- › EINSTELLEN DER UHRZEIT (STUNDE, 24-STUNDEN-ANZEIGE, MINUTE UND SEKUNDE)
- › EINSTELLEN DES DATUMS
- › EINSTELLEN VON TAG UND UHRZEIT
(STUNDE, 24-STUNDEN-ANZEIGE, MINUTE UND SEKUNDE)

- › STUNDE, 24-STUNDEN-ANZEIGE, MINUTE, SEKUNDE UND TAG WERDEN AUF DIE GLEICHE WEISE EINGESTELLT

C) EINSTELLVERFAHREN

TAG → STUNDE & 24-STUNDEN-ANZEIGE → MINUTE → SEKUNDE

- › EINSTELLEN DES TAGS:

ZIEHEN SIE DIE KRONE IN DIE ZWEITE POSITION HERAUS, UM DEN SEKUNDENZEIGER BEI 0 (12 UHR) ANZUHALTEN. DREHEN SIE DEN STUNDEN- UND MINUTENZEIGER IM UHRZEIGERSINN, UM EINEN TAG EINZUSTELLEN. UM DEN TAG EINZUSTELLEN, MUESSEN SIE DEN STUNDENZEIGER JEWELNS UM 24 STUNDEN PRO TAG VORSTELLEN. HINWEIS: WENN DER TAG DURCH DREHEN DER KRONE IM ENTGEGENGESETZTEN UHRZEIGERSINN EINGESTELLT WIRD, BESTEHT DIE MOEGLICHKEIT, DASS DAS DATUM NICHT UMSCHALTET.

STELLEN SIE DEN TAG NICHT DURCH DREHEN DER KRONE IM ENTGEGENGESETZTEN UHRZEIGERSINN EIN. DER TAG SCHALTET UMGEGÄHR ZWISCHEN 00:00 UHR UND 05:30 UHR ODER ETWAS SPÄTER UM.

► EINSTELLEN DER UHRZEIT:

NACHDEM SIE DEN TAG EINGESTELLT HABEN, STELLEN SIE DEN STUNDEN- (UND 24-STUNDEN-) SOWIE DEN MINUTENZEIGER EIN. DREHEN SIE DEN STUNDEN- UND DEN MINUTENZEIGER IM UHRZEIGERSINN, UM DIE UHRZEIT EINZUSTELLEN. UM SICHERZUSTELLEN, DASS DIE UHRZEIT GENAU EINGESTELLT WIRD, DREHEN SIE DEN MINUTENZEIGER ZUERST 5 MINUTEN WEITER ALS GEWÜNSCHT UND DANN (IM ENTGEGENGESETZTEN UHRZEIGERSINN) WIEDER ZURÜCK AUF DIE GEWÜNSCHTE UHRZEIT. NACHDEM SIE DIE UHRZEIT EINGESTELLT HABEN, STIMMEN SIE DIE UHR ANHAND EINES ZEITSIGNALS AB.

DRUECKEN SIE DAZU DIE KRONE IN DIE NORMALPOSITION, DAMIT SICH DER SEKUNDENZEIGER IN BEWEGUNG SETZT.

HINWEIS: UEBERZEUGEN SIE SICH, DASS SIE DIE KORREKTE EINSTELLUNG FUER VORMITTAGS / NACHMITTAGS (AM/PM) VORGENOMMEN HABEN, BEVOR SIE DIE UHRZEIT EINSTELLEN. WENN DER TAG UMSCHALTET, LAUTET DIE EINSTELLUNG „AM“.
DER TAG SCHALTET UMGEFÄHR ZWISCHEN 00:00 UHR UND 05:30 UHR ODER ETWAS SPÄTER UM. LESEN SIE DIE ANZEIGE FUER VORMITTAGS / NACHMITTAGS (AM/PM) ANHAND DES 24-STUNDEN-ZEIGERS AB.

▶ EINSTELLEN DES DATUMS (PER SCHNELLBETAETIGUNG):
ZIEHEN SIE DIE KRONE IN DIE ERSTE POSITION HERAUS. DREHEN SIE DIE KRONE GEGEN
DEN UHRZEIGERSINN, UM EINE SCHNELLEINSTELLUNG DES DATUMS VORZUNEHMEN.
HINWEIS: STELLEN SIE DAS DATUM NICHT ZWISCHEN 21:00 UHR UND 00:30 UHR EIN.
ANDERNFALLS SCHALTET DAS DATUM AM NAECHSTEN TAG NICHT UM.

» ENTSORGUNGSHINWEIS ZU BATTERIEN UND ALTGERÄTEN

VERBRAUCHTE BATTERIEN UND ALTGERÄTE DÜRFEN NICHT ÜBER DEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN. BITTE GEBEN SIE ALTE BATTERIEN UND ALTGERÄTE – WIE GESETZLICH VORGESCHRIEBEN, UNENTGELTLICH BEI DEN ENTSPRECHENDEN ÖFFENTLICHEN SAMMELSTELLEN ODER IM HANDEL AB. DAMIT IST GEWÄHRLEISTET, DASS EINE FACHGERECHTE ENTSORGUNG STATTFINDET UND NEGATIVE AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT VERMIEDEN WERDEN.

BATTERIEKENNZEICHNUNGEN:

PB (= BLEI), HG (= QUECKSILBER), CD (= CADMIUM)



WEEE-REG.-NR.: DE45404959


MANUAL FOR MIYOTA MOVEMENT CAL. 6P29

» BATTERY: SR621SW

A. SPECIAL FEATURES OF YOUR WATCH

AN ANALOG QUARTZ WATCH WHICH WAS DESIGNED WITH MULTI HANDS TO ENHANCE PERFECTION. THE HANDS IN THE SMALL DISPLAYS SHOW DAY, DATE AND 24 HOUR TIME.

B. DISPLAY

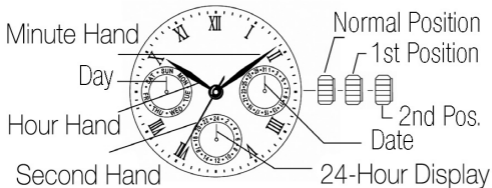

C. SETTING THE TIME / CALENDAR

» SETTING THE TIME / DAY

PLEASE MAKE SURE YOU HAVE CORRECTLY SET AM/PM BEFORE YOU START TO ADJUST THE TIME. PULL THE CROWN OUT TO THE 2ND POSITION WHEN THE SECOND HAND POINTS TO 0 (12 O'CLOCK). AFTER SETTING THE TIME, USE A TIME SIGNAL TO SYNCHRONIZE THE WATCH BY PUSHING THE CROWN TO THE NORMAL POSITION TO START THE SECOND HAND GOING. YOU CANNOT QUICKLY ADJUST THE DAY OF THE WEEK. IN ORDER TO ADJUST THE DAY, YOU MUST ADVANCE THE HOUR HAND BY 24 HOURS PER DAY. ALWAYS ROTATE THE HOUR AND MINUTE HANDS IN A CLOCKWISE DIRECTION TO SET THE DAY. IF YOU ROTATE THE HANDS IN A COUNTER-CLOCKWISE DIRECTION IT MAY NOT ALWAYS CHANGE THE DAY CORRECTLY.

▶ SETTING THE DATE

PULL THE CROWN TO THE FIRST POSITION. TURN THE CROWN TO THE LEFT TO SET THE DATE. YOU CANNOT ADJUST THE DATE BETWEEN APPROXIMATELY 09:00 PM AND 03:00 AM. AFTER SETTING THE TIME/DATE/DAY OF THE WEEK, PLEASE PUSH THE CROWN BACK TO ITS NORMAL POSITION BEFORE USING.

▶ **IMPORTANT: PLEASE ENSURE THAT OLD BATTERIES AND ELECTRONIC DEVICES ARE SAFELY DISPOSED OF IN COMPLIANCE WITH LEGAL REGULATIONS.**

OLD BATTERIES AND ELECTRONIC DEVICES MUST NOT BE THROWN AWAY TOGETHER WITH HOUSEHOLD TRASH. CONSUMERS ARE LEGALLY OBLIGED TO DISPOSE OF BATTERIES OF ALL KINDS BY RETURNING THEM TO LOCAL COLLECTION POINTS. THIS ENSURES THAT BATTERIES AND ELECTRONIC DEVICES CAN BE DISPOSED OF PROPERLY WITHOUT CAUSING ANY HARM TO THE ENVIRONMENT.

IDENTIFICATION:

CD (= CADMIUM), HG (= MERCURY), PB (= LEAD)



WEEE-REG.-NR.: DE45404959

Aviano Timewear GmbH
Gutenbergstraße 2 – 4
85737 Ismaning
Germany